



LAVADORA MANUAL DEL USUARIO

MODEL: WF-T8011(5)TP WF-T8001(5)TP WF-T7011(5)PP WF-T7001(5)PP

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el electrodoméstico. Guárdelo para posible consulta. Anote el número de modelo y el número de serie del aparato. Observe la etiqueta pegada sobre la cubierta posterior y proporcione esta información a su distribuidor cuando necesite servicio técnico.





Características del Producto


Lavado de Turbo drum

- Con la ola de ambas direcciones generadas por el movimiento envolvente con tres más aletas del agitador se realiza el lavado más limpio.
- Con la coriente producida por la pequeña caída de cascada en la tína se realiza un lavado mas limpío.



Aletas de lavado innovadora

- Las tres pequeñas aletas de lavado generan fuertes y potentes corrientes de lavado para limpiar la ropa de un modo uniforme.
- El movimiento vertical y la dirección de rotación ajustados del surtidor de lavado reducen los enredos de ropa y mejoran la potencia del lavado.

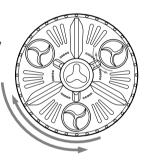



Dispositivos dobles para eliminar las pelusas

 Los dos filtros para pelusas atrapan las pelusas y las deshilachaduras generados durante el lavado para conseguir una mayor limpieza de la ropa.



Contenidos

De base comprésension	Instrucciones de seguridad	4
	Función de los componentes	7
	Función de cada botón	8
	Precauciones ántes de Lavar	10
Comment	Lavado de Fuzzy	12
	Lavado Rápido	14
	Lavado de Frazadas	16
	Lavado de Lana	18
	Lavado Remojo	20
	Lavado Reserva	22
	Otros Lavados	24
	Nivel de Agua y cantidad de Detergente	26
	Cómo Utilizar la Lejía	27
	Seguro para Niños	28
(1.0)		
Instalación y Mantenimíent	motalación de la Edvadora	29
	Mantenimiento de la Lavadora	33
	Posibles averías	35
	Especificaciones	39

Instrucciones de seguridad



La información sobre las instrucciones de seguridad es para prevenir algunos daños y peligors probables.

Las instruccionse se dividen en 2 clases ; "advertencia" y "precaución" y el contenido es como siguiente.

Este símbolo es para informar las declaraciones de segruridad. Por favor, preste atención especial a este símbolo y siga las instrucciones dadas para prevenir los peligros probables.


Advertencia: puede ocasionar muerte o accidente serio si no cumple las instrucciones.

nrecaución : puede ocasionar el daño del producto o accidente ligero sí no cumple las

• Guarde este manual en un lugar seguro para consultar en el futuro.

∕<u>∱</u> advertencia


Asegúrese que su circuito eléctrico tenga conexión a tierra antes de conectar el cordón de alimentación. Si no tiene conexión a tierra puede producirse un shock eléctrico y averiar su máquina en caso de un corto circuito.

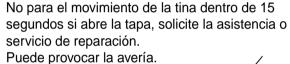



Preste atención que los niños no suban y entran en el

Puede provecar la caída o daño por la operación.

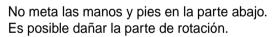



Cuando usa el soporte para sacar las prendas tenga cuídado de no resbalar.

Es posible caer o dañarse.



Nunca coloque en el lavarropas objetos que estén empapados en gasolina, bencína u otros líquidos inflamables. No lave ni seque objetos que tengan manchas inflamables. Hay peligro de explosión e incendio.

/ advertencia

No use cuando el enchufe este flojo. Hay peligro de incendio y explosión por el deterioro del enchufe.



Cuando se derrama el gas, no opere el lavarropas y enchufe. Ventile abriendo la ventana. Hay peligro de incendio, explosión, quemadura por la chispa.



Cuando opera la tina y hasta cuando para la tina no meta las manos.

Hay posiblidad de las las prendas sean enrrolladas en las manos aunque la velocidad no sea tan rápida.

tapa plástica.



No instale el lavarropas en el aire libre y en un lugar húmedo como el baño. Hay peligro de descargo elétrica, incencio,

avería y deformación.



Aléjela del fuego, estufa, vela. Hay peligro de incendio y descarga eléctrica por el deterioro del cable eléctrico y de deformación de la

No derrame agua directamente al cuerpo del lavarropas. Hay peligro de incendio y descarga eléctrica.



No ponga artículos magnéticos en la taps. Hay posiblidad de dañarse

por la mala operación.




No descomponga y repare a exepción de los reparadores calificados. Hay peligro de incendio y descarga eléctrica.



Se recomienda la provisión de un circuito independiente que preste servicio solamente a este lavarropas. Hay peligro de incendio por el calor excesivo del tomacorriente.

No modifique el cable eléctrico ni ponga cosas pesadas arriba. Hay peligro de incendio y descarga eléctrica por el deterioro del cable elétrico.

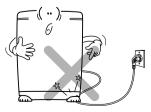


Instrucciones de seguridad

1 advertencia

Mueva y desempaquete con más de 2 personas ya que el producto pesa mucho.

Hay posibilidad de defiar por la caída o choque.

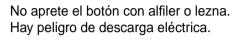



Instele en el piso suficientemente resistente y horizontal.

Es la causa del sonido y vibración. Véa la página 32.



Meta el enchefe con seguridad y averigue si no hay polvo en la tomacorriente.

En caso de que tenga polvo y conecte inseguramente,

hay peligro de incendio.



No ponga articulos pesados en arriba. Es la causa del daño por

la caída.




Antes de operar el lavarropas deben asegurarse la

conexión de manguera abriendo el grifo de agua. Hay peligro de descarga eléctrica y daño por la pérdida de agua. Véa la página.



No toque el enchefe y tomacorriente con las manos mojadas.
Hay peligro de descarga eléctrica y chispa.

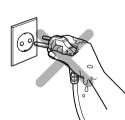

No utiliza agua caliente más de 70°C. Hay peligro de descarga eléctrica por el deterioro de la parte plástica.

io.c

No lave las prendas y telas impermeables. Hay posiblilidad de daño por la vibración anormal durante el centrifugado.




Si va a limpiar o no va a usar el lavarropas un largo período, interrumpa el suministro enérgico.


Por la infiltración de agua y polvo hay peligro de chispa, incendio y descarga eléctrica.



Denominación de los Componentes

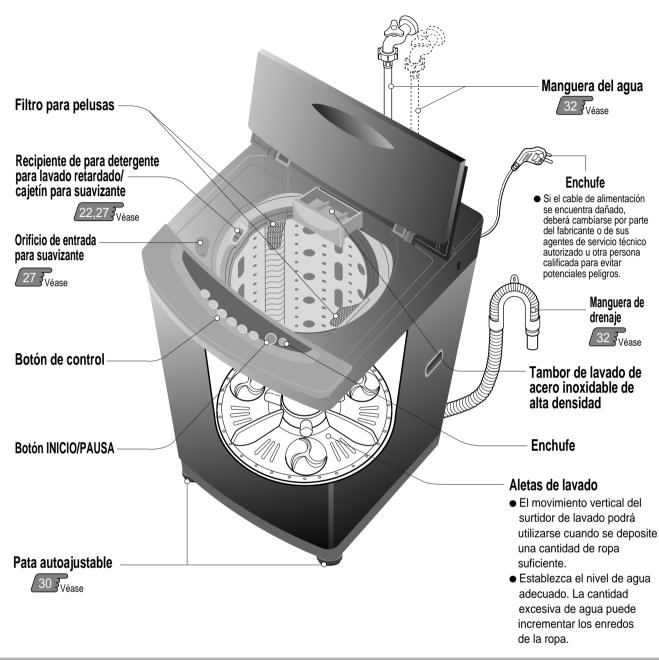

Accesorios

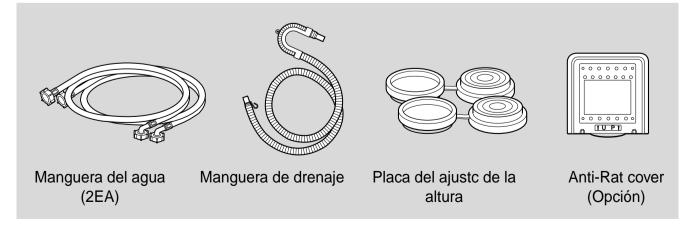

6

7

Función de Cada botón

El cambio de las distintas funciones sólo es posible en el estado PAUSA. El botón de selección no funciona cuando la lavadora se encuentra en funcionamiento (salvo el botón de nivel del agua de temp. del agua).

Cómo seleccionar la temperatura

- Utilice este botón para seleccionar agua caliente o fría. Cuando se selecciona únicamente agua caliente, se suministrará agua caliente para el lavado y agua fría y caliente para el enjuague.
- En el programa LANA o SECAR, se seleccionará automáticamente agua fría (el agua caliente podría dañar el tejido).

Potencia de lavado

- Utilice este botón para ajustar la fuerza del chorro de agua.
- Si se pulsa este botón, se efectuará un ciclo [NORMAL → INTENSA → DELICADA].
- La fuerza de la corriente de agua puede ajustarse en cualquier momento del lavado. Al principio, comienza con [NORMAL].

Display del proceso del lavado

- Indica el estado actual del lavado.
- El paso siguiente se ilumina, el paso actual parpadea y el paso que acaba de completarse se apaga.

Cómo seleccionar un programa de lavado


- Utilice este botón para seleccionar los programas de lavado.
- Cuando se pulse este botón, iniciará un ciclo [FUZZY → RAPIDO → FRAZADAS → LANA].

INICIO/PAUSA

- Utilizelo para iniciar o pausar temporalmente.
- Presionando el botón repite inicio y pausa temporal.
- Despues de ap minutos en estado de pausa temporal se apagara automaticamente.

Botón encendido

 La potencia automaticamente es interrumpida despues de finalizar el programa de lavado.

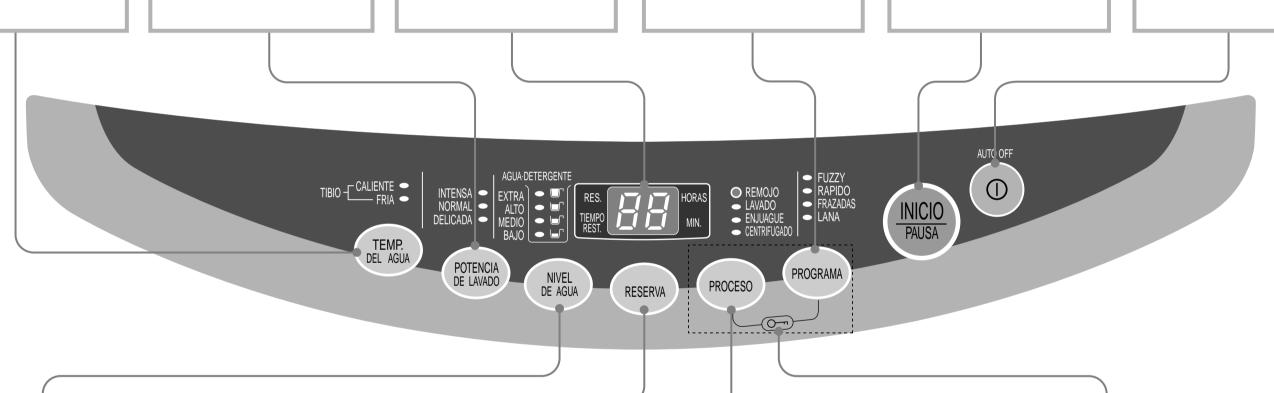

Display de depósito de detergente

- Si se pulsa este botón, se efectuará un ciclo [ALTO → EXTRA → BAJO → MEDIO]
- En los programas FUZZY el nivel de agua se selecciona automáticamente de acuerdo con la cantidad de ropa.
- La cantidad de agua se establece ALTO para el programa LANA y en EXTRA para el programa FRAZADAS.
- El nivel de agua puede ajustarse incluso con la lavadora en funcionamiento.

Cómo utilizar el lavado reserva

- Utilice esta función para el lavado retardado.
- Úsela para establecer el tiempo de retardo.
- Si se pulsa este botón, se efectuará un ciclo de [3 → 4 → 5 → ... → 11 → 12 → 14 → 16 → ... → 46 → 48 → 3] horas.
 Podrá establecerse un retardo máximo de 48 horas.
- Para cancelar el tiempo de retardo, apague el interruptor de alimentación.

Selector de proceso

- Usado para seleccionar la funcion deseada entre REMOJO, LAVADO, ENJUAGUE y CENTRIFUGADO.
- Presiomando el botón proceso d lavado combia el orden de
 [LAVADO+ENJUAGUE+CENTRIFUGADO] →
 [ENJUAGUE+CENTRIFUGADO] →
 [ENJUAGUE] → [LAVADO+ENJUAGUE] →
 [LAVADO] → [REMOJO+LAVADO+ENJUAGUE+CENTRIFUGADO] →
 [REMOJO+LAVADO+ENJUAGUE] →
 [REMOJO+LAVADO].

Funciones adicionales


• Funcíon de bloqueo de niños si usted desea bloquear todos los botones para evitar que toda la configuración sea cambiada por los niños, presione simultáneamente los botones de lavado y enjuague. Entonces "[[]" aparecerá en su panel y el tiempo restante se mostrará alternadamente en su visor. Si desea eliminar el bloqueo, repita esta operación.

8

Precauciones Antes de Lavar

Tratamiento de la Ropa


 Verifique los bolsillos por si existieran cosas metálicas, podrían dañar la ropa o la lavadora.

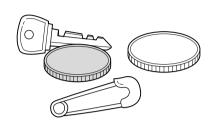

 Compruebe las etiquetas de las prendas para obtener el método de lavado. Limpie las manchas parciales antes del lavado.



No lave ropa impermeable.

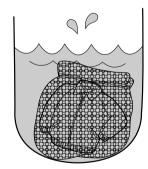


- La ropa que flota puede dañarse.
- Cuando utilice una red de lavado, introduzca el detergente tras disolverlo de modo que no quede detergente sin disolver en el interior de la red.


• Cepille el polvo y la tierra de la ropa.



• Lave la ropa blanca y de color por separado.

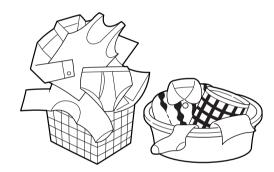


 La ropa con tirantes y las prendas largas pueden provocar enredos. Ate o utilice la red de lavado.

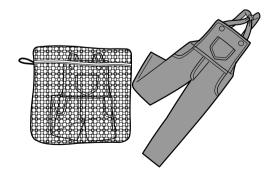

 Esto puede aumentar el ruido durante el centrifugado. No se preocupe por ello.

Preparación para el Lavado

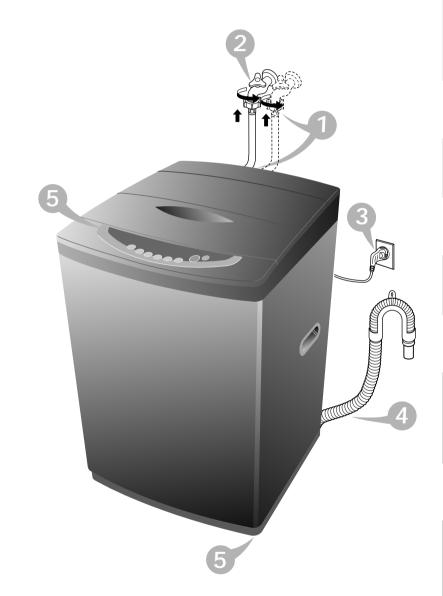


- Conecte la manguera del agua
- 2 A continuación abra la llave de paso 32 Véase
- 3 Conecte el enchufe al toma de corriente
- Cuelgue hacia arriba el calmo de la manga de desaque correctamente. (0.9 1.2m alto)
- Nivele la arandela usando la pierna ajustable delantera.

30 Véase

11

Lavado de Fuzzy

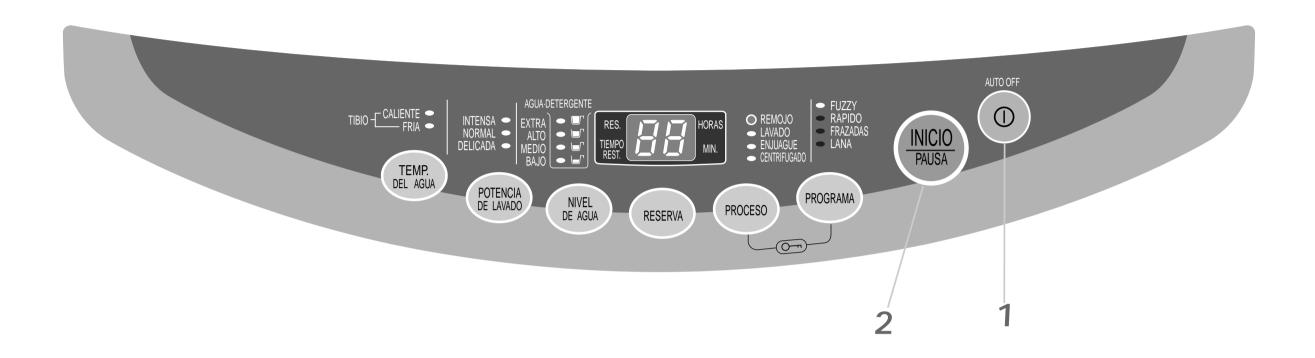

Fuzzy para lavado de la ropa.....

- En el funcionamiento normal, la lavadora completa los ciclos de lavado por sí misma. Si desea ajustar el tiempo de lavado, el número de enjuagues o los tiempos de centrifugado, hágalo en el estado PAUSA.
- Si desea ajustar el nivel de agua, ajústelo directamente pulsando el botón NIVEL DE AGUA.
- La lavadora detecta la cantidad y los tipos de ropa y establece la corriente de agua, el tiempo de lavado, el número de enjuagues y el tiempo de centrifugado más adecuados por sí misma.
- Mientras detecta el nivel de agua más adecuado, los indicadores luminosos de nivel de agua se iluminan sucesivamente.



- Si el tambor contiene agua o la ropa se encuentra mojada, el nivel de agua puede ser más alto. Ajuste manualmente el nivel de agua adecuado antes de poner en marcha la lavadora.
- La ropa voluminosa y ligera puede hacer que el nivel de agua sea inferior al habitual. En este caso, ajuste manualmente el nivel de agua.
- Cuando desee lavar ropa que pueda decolorarse fácilmente, no utilice el [REMOJO].
- El suministro de agua puede continuar aproximadamente 2 minutos después de iniciarse el lavado. Ésta es una función automática de ajuste del nivel de agua.

1 Pulse el interruptor Power.


- Programa de Fuzzy : Deposit la ropa, pulse el botón INICIO/PAUSA Es la operación para detectar la carga del lavado.
- 2 Deposite el detergente de acuerdo con la cantidad indicada.



La lavadora se apagará automáticamente 10 segundos despúes de finalizar el ciclo de lavado con un sonido "buuu-".

2

Lavado Rápido

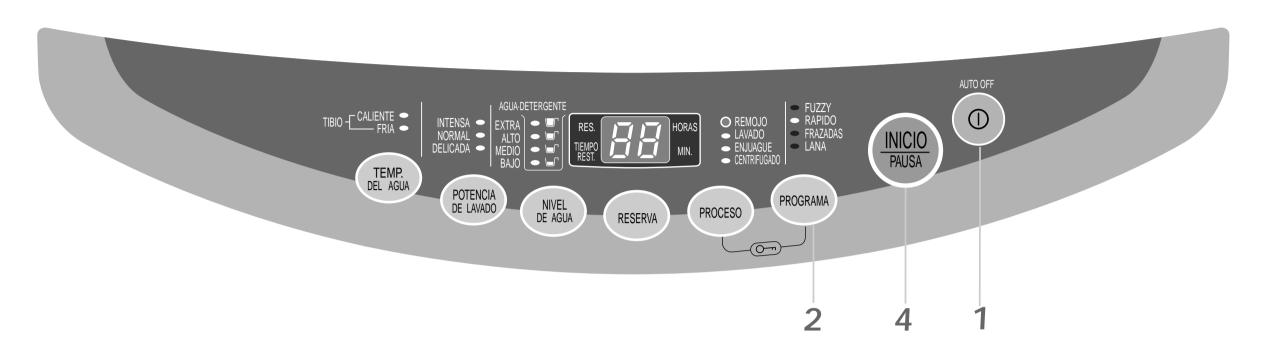



- Rapido menos de 3.2 kg de ropa cada vez.
- Prendas con poca suciedad.


- 1 Pulse el interruptor.
- Establezca el programa RAPIDO.
- En este caso, la lavadora se establecerá automáticamente el nivel de agua [MEDIO] y en el enjuague 1 vez.
- 3 Deposite la ropa.
- Pulse el botón INICIO/PAUSA.
- **5** Deposite el detergente y cierre la puerta.



- La máquina se apagará automáticamente una vez transcurridos 10 segundos tras la emisión de la alarma, cuando finalice completamente el lavado.
- Si no se cierra la puerta, la máquina no podrá comenzar la rotación. También generará un sonido de alarma.

14

Lavado de Frazadas

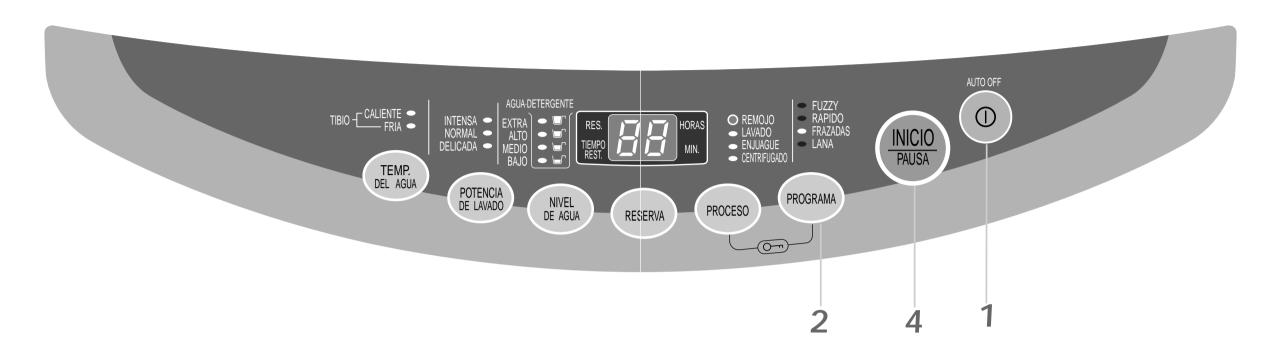



- No lave jamás frazadas eléctricas.
- Emplee una red de lavado en el caso de cubrecamas de cachemir puesto que el forro puede salirse del tambor y dañarse.
- Cuando laveropa ligera, como puede ser un cubrecamas o una colcha de cachemir, con un nivel de agua elevado, tal vez salga un poco de agua por la salida de drenaje.
- En caso de utilizar una secadora, emplee el programa de secado FRAZADAS.

 Para obtener una descripción detallada, consulte el manual del usuario de la secadora.
- No lave nunca alfombras en la lavadora (la alfombra y la lavadora pueden resultar dañadas).



En el Programa Blanket

Frazadas:

- Podrán lavarse las frazadas hechas de fibra sintética al 100% con etiquetas de lavado a mano.
- Tipos:

Frazadas acrílicas: 100% acrílicas (revestimiento de nylon).

Frazadas de tejidos mixtos: algodón + poliéster. Frazadas de lana: frazadas de lana cardada.

Peso:Inferior a 5,0 kg.

Cubrecamas:

- Se podrán lavar los siguientes tipos de cubrecamas con etiquetas de lavado a mano:
- Rellenos:

100% poliéster.

Peso: aproximadamente 2 kg (peso completo del cubrecamas inferior a 3,5 kg).

• Tamaño: inferior a 200 x 250 cm.

- **1** Pulse el interruptor Power.
- Establezca el programa FRAZADAS.
- 3 Deposite la manta.
- Pulse el botón INICIO/PAUSA.
- **5** Deposite el detergente y cierre la puerta.




- La máquina se apagará automáticamente una vez transcurridos 10 segundos tras la emisión de la alarma, cuando finalice completamente el lavado.
- Si no se cierra la puerta, la máquina no podrá comenzar la rotación. También generará un sonido de alarma.

16


17

Lavado de Lana

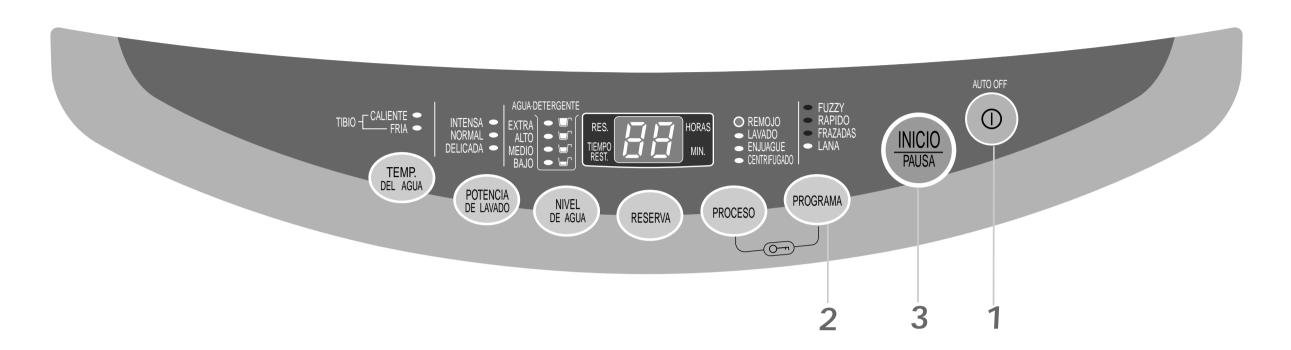


Cómo secar prendas de lana

• Extienda las prendas de lana y lencería sobre una superficie plana y sombreada.

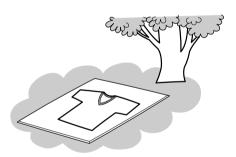

• En caso de utilizar una percha, envuelva la parte superior de la percha con una toalla para mantener la forma del cuello y de las hombreras.

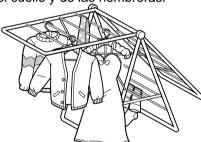

• Las arrugas existentes tras el secado pueden eliminarse con la plancha.



- No utilice los niveles de agua MEDIO o BAJO. Las prendas podrían resultar dañadas.
- Sólo podrá establecerse agua fría (el agua caliente puede dañar la ropa).
- Cuando utilice detergente neutro o detergente para limpieza en seco, deposite la cantidad adecuada de detergente de acuerdo con las 'Instrucciones para el detergente'.
- Emplee este programa para ropa delicada como pueden ser prendas de lana y lencería (lave únicamente prendas con etiquetas de lavado con agua).
- Lave menos de 2,0 kg de ropa cada vez.
- No lave conjuntamente con ropa blanca, de colores brillantes o de colores oscuros que pueda
- El centrifugado es suave en el programa LANA por lo que puede desprenderse agua de las prendas incluso tras el centrifugado.

Pulse el interruptor Power.

Seleccione el programa [LANA].

• En este caso la lavadora se esteblecerá automáticamente el nivel de agua [ALTO].

Deposite la ropa y pulse el botón INICIO/PAUSA. • Utilice el tipo de detergente adecuado de acuerdo con la naturaleza de las pre

• Utilice el tipo de detergente adecuado de acuerdo con la naturaleza de las prendas.


Deposite el detergente y cierre la puerta.



• La máquina se apagará automáticamente una vez transcurridos 10 segundos tras la emisión de la alarma, cuando finalice completamente el lavado.

18

Lavado Remojo

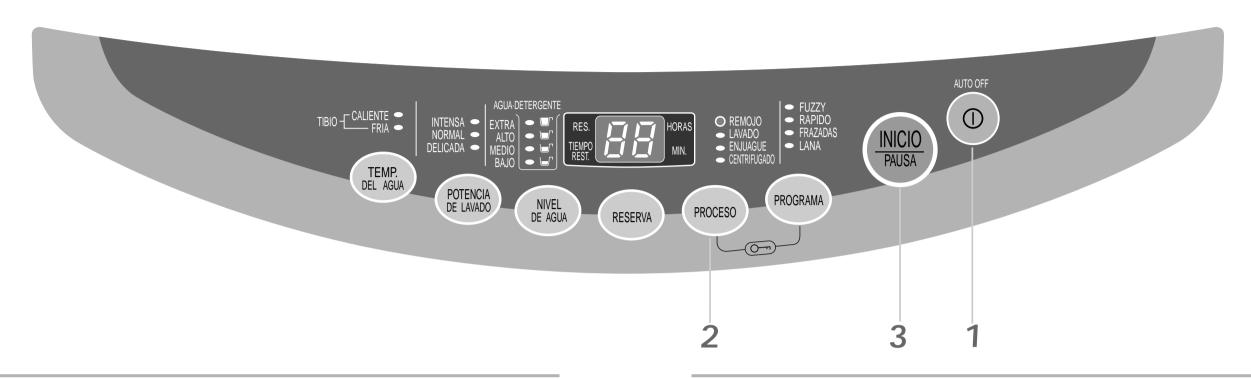

Detección de la cantidad de ropa y visualización del nivel de agua

- el botón INICIO/PAUSA.
- Deposite la ropa y pulse Sin agua, el impulsor gira a la izquierda y a la derecha durante aproximadamente 4 segundos para detectar la cantidad de ropa.
- Se mostrará el nivel de agua y la cantidad de detergente apropiados.







- - Si el tambor contiene agua o la ropa se encuentra mojada, el nivel de agua puede ser diferente al nivel inicial establecido (esto no indica ningún tipo de malfuncionamiento, simplemente es la selección de nivel de agua adecuada para la ropa).
 - La ropa voluminosa y ligera puede hacer que el nivel de agua sea inferior al habitual. En este caso, ajuste manualmente el nivel de agua.

- Pulse el interruptor Power.
- Presione el botón [Proceso] 6 veces • Las luces de remojo, lavado, enjuague y centrifugado.
- Introduzca la ropa y pulse el botón INICIO/PAUSA.



Deposite el detergente en el cajetín para detergente en polvo.

• Tire del cajetín de detergente en polvo y deposite la cantidad mostrada de detergente. A continuación, vuelva a introducir el cajetín.



Si la puerta está abierta, no podrá procederse con el lavado retardado.




Cómo lavar cuando no se está en casa

• Cuando no pueda sacar la ropa inmediatamente tras la finalización del lavado, es mejor seleccionar lavado y enjuague sólo (en este caso, no seleccione centrifugado para evitar la formación de arrugas).

Lavado Reserva

Esta función puede utilizarse para todos los tipos de lavado. cuando desee cancelar la reserva de lavado retardado, apague la máquina y enciéndala de nuevo.

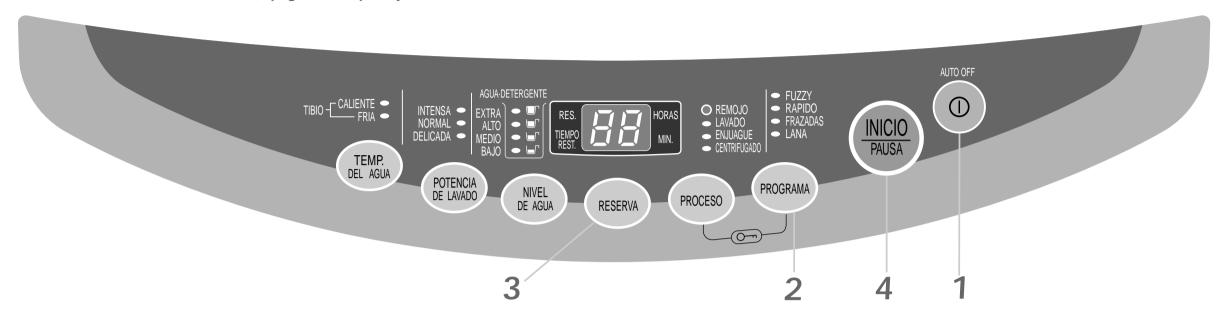

Cómo establecer el tiempo de retardo

Ejemplo: Ahora son las 7 a.m. Si desea que el lavado termine a las 9 p.m., establezca el tiempo de acuerdo con la figura que se presenta a continuación.

• Cuando se pulse el botón, cambiará el tiempo de reserva [3 → 4 → 5... → 12 → 14 → 16... → 48 → 3] repetidamente.




14 horas : 7 a.m. ~ 9 p.m.

Uso del cajetín de detergente

si se usa detergente en polvo

- Vierta detergente directamente en el cajetín.
- Cierre el cajutín.
- Antes de verter el detergente limpie el agua de rel cajetín (Hay posibilidad de quedar en el cajetín)

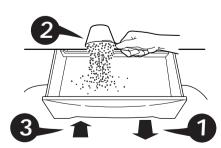

si se usa detergente líquido

 Después de mezclar con agua (1:1) vierta en el cajetín para lejín para blanqueador líquido.



- 1 Pulse el interruptor Power.
- Seleccione un programa.
- 2 Establezca el tiempo.
 - Pulse el botón RESERVA para establecer el tiempo en el que va a completarse el lavado retardado.
- Introduzca la ropa y pulse el botón INICIO/PAUSA.
- Deposite el detergente en el cajetín para detergente en polvo.
 - Tire del cajetín de detergente en polvo y deposite la cantidad mostrada de detergente. A continuación, vuelva a introducir el cajetín.



Si la puerta está abierta, no podrá procederse con el lavado retardado.




Cómo lavar cuando no se está en casa

 Cuando no pueda sacar la ropa inmediatamente tras la finalización del lavado, es mejor seleccionar lavado y enjuague sólo (en este caso, no seleccione centrifugado para evitar la formación de arrugas).

2


Otros Lavados

Podrá seleccionar el ciclo deseado entre lavado, enjuague y centrifugado o repetir uno de ellos una vez completado el lavado.

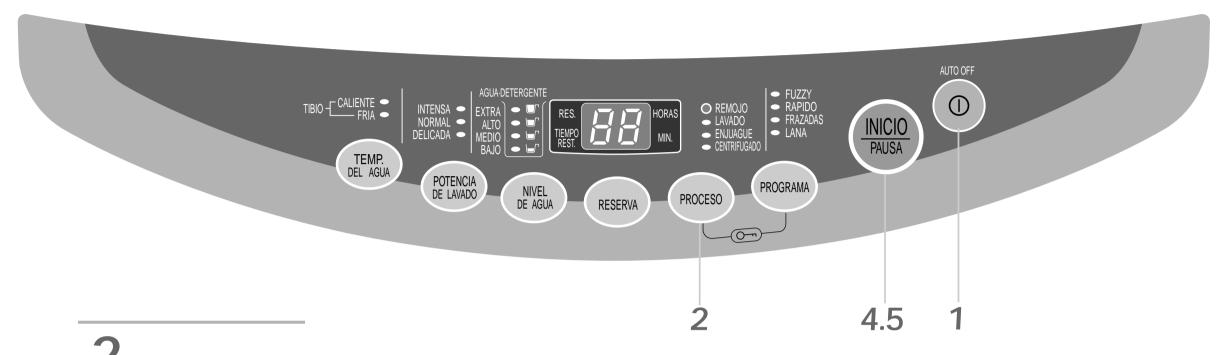

Pulse el interruptor Power.



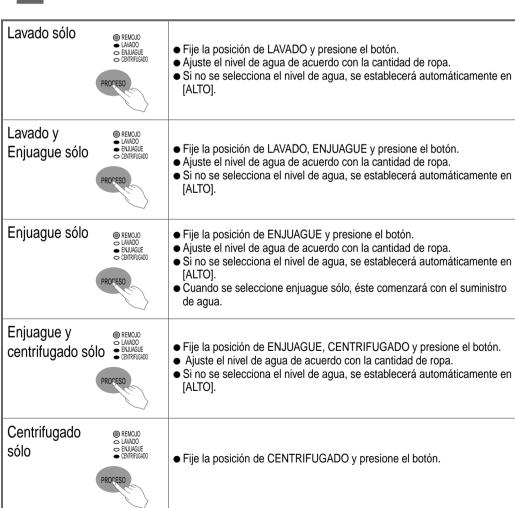

3 Deposite la ropa



4 Pulse el botón INICIO/PAUSA.



• La lavadora mostrará la cantidad de detergente e iniciará el suministro de agua.

- Deposite el detergente y cierre la puerta.

 - Deposite el detergente de acuerdo con la cantidad indicada.
 - Si se selecciona únicamente [LAVADO] o [LAVADO+ENJUAGUE], no drenará el agua una vez finalizado el lavado.
 - Para el drenaje, pulse el botón CENTRIFUGADO y el botón INCIO/PAUSA.

Cierre la puerta.




• Si la puerta no está completamente cerrada, la lavadora generará un

5 Pulse el botón INICIO/PAUSA.



sonido de alarma.

Nivel de Agua y cantidad de Detergente

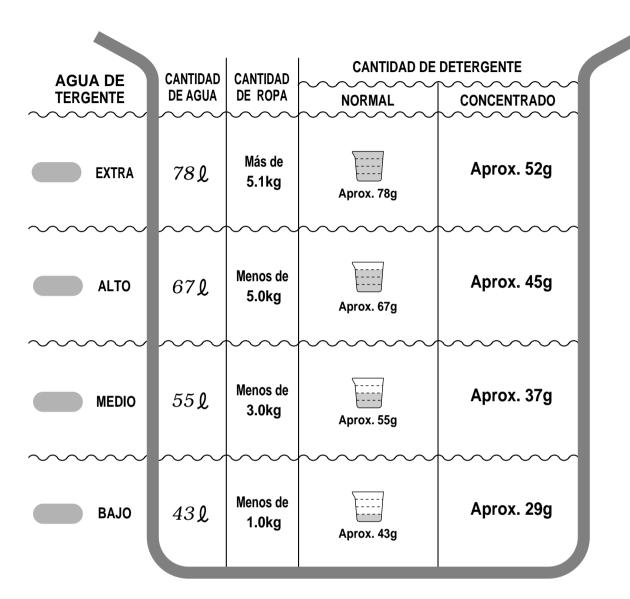

- Detergente concentrado: 20 g por cada 30 litros de agua.
- Detergente sintético normal: 30 g por cada 30 litros de agua.
- Cuando se detecten automáticamente los niveles de agua, la cantidad de agua podrá diferir dependiendo del nivel de ropa incluso con el mismo nivel de agua.
- En cuanto al detergente sintético, utilice uno que genere pocas burbujas. Este tipo de detergente está especialmente diseñado para lavadoras.
- En caso de emplear detergente líquido, disuélvalo con agua (relación detergente:agua = 1:1) y deposítelo en el orificio para la blanqueador.




- Si emplea pastillas de jabón para ropa (resina natural) durante mucho tiempo, la suciedad separada de la ropa puede quedar pegada a la pared del tambor y agarrarse a la ropa durante el lavado.
- El uso de una cantidad excesiva de detergente puede reducir el efecto del enjuague y contaminar el medioambiente.

Cómo Utilizar la Blanqueador


Cómo Utilizar la Blanqueador

- Separe siempre las prendas sobre las cuales desee utilizar la Blanqueador y deposite la Blanqueador en el orificio proporcionado para dicho efecto.
- En cuanto a la Blanqueador en polvo, disuelvalo con agua y depositelo en el tambor. Asegúrese de que el Blanqueador no entre en contacto con la ropa.
- * Para obtener una descripción detallada a este respecto, véase "Instrucciones para la Blanqueador".

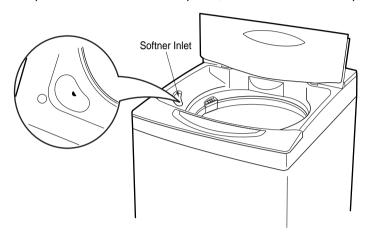


Uso del recipiente distribuidor de suavizador de suavizador de tejidos líquido

- Abra hacia adelante el cajetín distribuidor de suavizador.
- * Para obtener informacion adicional consulte con el manual de lejía.

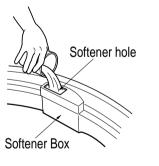



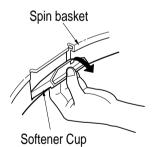

WF-T8001/T8011



REFERENCIA

- El suavizadorse vierte automáticamente en el último sonado el timbre.
- En caso de la presión de agua sea menos de 0.5kgf/cm2, el suavizador no vierte automáticamente. Vierta directamente en el último juague si suena el timbre.
- Después de verter el suavizante en el recipiente de la lavadora no debe permanecer por más de 2 días. (Si se deja más de 2 días, se endurecerá y no podrá verterse automáticamente.)
- No vierta directamente a las predas el suavizador y Blanqueador. (Hay posibilidad de dañar las prendas.)

26

27


Seguro para Niños




Si usted desea bloquear todas las funciones para evitar que los niños cambien por error todos los programas. Ud.puede usar la opción de seguro para niños.

Presione el botón de power.

Presione el botón INICIO/PAUSE después que se hayan fijado todas las condiciones de lavado de acuerdo al manual.

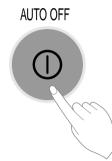

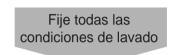



Presione simultáneamente el botón de lavado y el botón de enjuague mientras se efectúa el entonces todas las funciones quedarán bloqueadas hasta que finalice el programa de lavado o hasta que Usted.las desbloquee.



• Aparecerán alternadamente " [[] " y el tiempo remanente en el visor mientras las funciones estan bloqueadas.

Cómo desbloquear

• Si usted desea desbloquear las funciones durante el lavado, presione de nuevo simultaneamente las teclas de temperatura del agua y de nivel de agua.


Instalación de la Lavadora



A segúrese de conectar el cable de tierra. ¡ Si no lo hace, podrían producirse descargas eléctricas!


Cómo efectuar la conexión a tierra

• Si se emplea un enchufe de AC con terminal de tierra, no será necesario efectuar la conexión a tierra

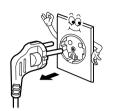

Otro método de conexión a tierra


 Conecte el cable de tierra a la placa de cobre de tierra y a continuación entiérrela en el suelo a una profundidad mínima de 75 cm.

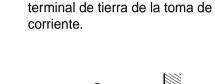

• Conecte el cable de tierra al

 Cuando efectúe la instalación en un área donde no sea posible la conexión a tierra, compre un disyuntor para cortocircuitos y conéctelo a la toma de corriente.




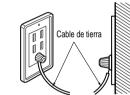



Lugares donde nunca debe instalar tomas a tierra


- No conecte nunca el cable de tierra a tuberías de gas, de agua, pararrayos o tomas de teléfono.
- No existirá efecto de tierra si se hace la conexión a una tubería de agua de plástico.

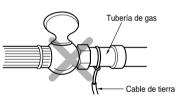




Conexión de la manguera de drenaje

- Conecte la manguera de drenaje a Acople la abrazadera a la la salida de la bomba de drenaje ubicada en la parte posterior de la lavadora.
 - manguera de drenaje. A continuación empuje la manguera hacia el cuerpo de la lavadora según lo indicado por la flecha.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje quede colgando sobre el extremo del tambor de la ropa. • No utilice una manguera de prolongación.

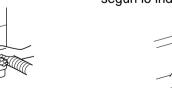



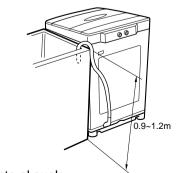

- NOTA:
- Nunca deje la manguera en el suelo puesto que se descargará el agua.
- Verifique que la manguera quede bien estirada de modo que no forme bucles ni quede más alta que el fregadero.
- ◆ La altura de descarga deberá ser de aproximadamente 0.9 ~ 1.2m respecto al suelo.


Instalación de la Lavadora



La instalación inadecuada de la lavadora puede causar ruido y malfuncionamientos.


- 1. Las ranuras de ventilación del área de la base quedarán obstruidas si se instala la máquina sobre una superficie enmoquetada o sobre una alfombra.
 - 2. Instale la lavadora sobre una superficie firme y nivelada. La inclinación no podrá ser en ningún caso superior a 1°.

Cómo ajustar el nivel

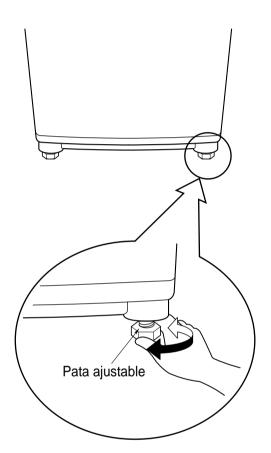


Gire las patas ajustables para fijar la lavadora de forma horizontal (2EA).


Area de instalación

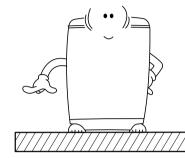

• Instale la lavadora sobre una superficie plana y firme.


Comprobación del nivel

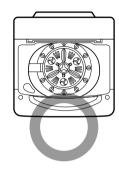

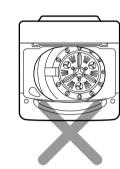


 Abra la puerta y compruebe si la lavadora está correctamente nivelada mirando de arriba a abajo.

3 Comprobación de la pendiente

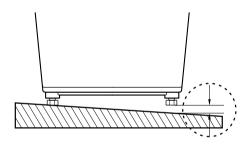

 Compruebe si la superficie de instalación está inclinada (intente menear la lavadora y verifique si se encuentra firmemente instalada).

/ Posición horizontal

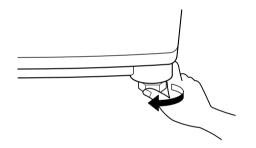

 Levante la parte frontal de la lavadora en el sentido de las agujas del reloj o empleando la placa de ajuste.


5 Confirmación del nivel



- Coloque la lavadora en la posición original y confirme el nivel de acuerdo con la figura 2 (intente menear la lavadora y confirme el nivel).
- Compruebe la localización del nivel de la parte frontal de la lavadora.


Distancia entre la manguera de drenaje y la pared

 La distancia entre la manguera de drenaje y la pared deberá ser superior a 10 cm y la distancia entre las demás partes o la parte posterior y la pared deberá ser superior a 2 cm.

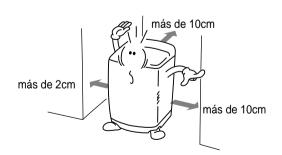


¿Qué son las placas de ajuste?

• Utilice las placas de adjuste para nivelar la arandela cuando las patas ajustables no pueden cubrir el boquete.

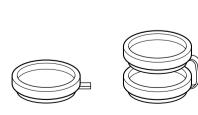





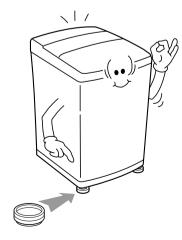

37

Conectando la manguera de entra da

La manguera de entrada está diseñada para conectarse a 3/4" de diámetro.

Asegurese que el sello de goma este puesto

- Conecte la manguera de entrada de aqua fría en el terminal color azul o con marca azul.
- Conecte el terminal de agua fría directamente en la llave de agua fría y enseguida atornillelo fuertemente tal que el agua no se filtre y gotee.
- Conecte el otro lado del terminal de la manguera de agua fría en la válvula de entrada de agua fría con marcado azul y enseguida atornillar fuertemente, tal que el agua no se



- Conecte la manguera de entrada de agua caliente en el terminal color rojo o con marcado rojo.
- Conecte el terminal de agua caliente directo en la llave agua caliente y enseguida atornillelo fuertemente tal que el agua no se filtre y gotte.
- Conecte el otro lado del terminal de la manguera de agua caliente en la válvula de entrada de agua caliente con marcado rojo y enseguida atornillar fuertemente, tal que el agua no se filtre.



Asegurese que la tuerca de la manguera guede


• Es responzabilidad del usuario la conexión de las mangueras de entrada de agua, tal que no tenga filtraciones.




Conectando el adaptador de llave de 1/2"

Para conectar la manguera de entrada de agua a una llave sin hilo, se provee un adaptador adicional (solo para algunos modelos)

- Suelte los tornillos del adaptador.
- Destornille los 4 tornillos fijadores del adaptador de la llave, tal que la llave quede centrada. Presione el conector hacia arriba en forma vertical tal que el sello de goma del interior del adaptador pueda adherirse completamente a la llave. (Tenga cuidado que el sello de goma no se salga mientras lo presiona)

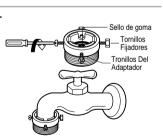

- Tijando el adaptador de Ilave a la llave de agua.
- Coloque los 2 tornillos fijadores del lado de la muralla y aprietelos con la mano o con un atornillador para fijar el tamaño exácto del diámetro de la llave. Enseguida apriete los otros dos tornillos para fijar la llave

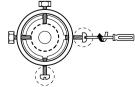

◆ Después de fijar el adaptador de llave, conecte la manguera de entrada de agua de acuerdo a las instrucciones.

Mantenimiento de la Lavadora

Cuando el suministro de agua sea malo, compruebe si existen sustancias como pueden ser piedras o arena en el filtro. Si el filtro se atasca de suciedad, el agua no podrá entrar en la lavadora. Limpie regularmente el filtro.

Limpieza del filtro de la válvula de entrada

Antes de limpiar el filtro de la válvula de entrada, elimine completamente los restos de aqua de la manquera.

• Cierre la llave de paso y pulse el interruptor Power.

 Seleccione agua fría y caliente y pulse el botón INICIO/PAUSA. Deje la lavadora en


funcionamiento durante 5 segundos. Apague la lavadora y

desconecte el cable de

alimentación.



Desconecte la manguera del agua y extraiga el filtro de la válvula de entrada a mano o con las herramientas adecuadas. Quite la suciedad con un cepillo de dientes, etc.

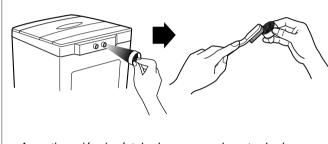


A continuación, insértelo de nuevo en la entrada de agua.

Limpieza del filtro para pelusas


Pulse y a continuación tire del filtro para pelusas del tambor en la dirección de la flecha.

Dé la vuelta al filtro y lávelo para eliminar la suciedad.

Vuélvalo a meter en su sitio ှ (oirá un "clic").

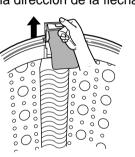




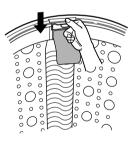


Limpie la bomba casing (cuando el drenado sea malo)


posterior.

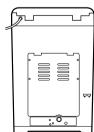

Saque los tornillos de la cubierta Dé vuelta al casquilloa la dirección de la flecha y des

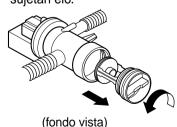

Vuelva a mohtar el casquillo a la dirección de la fledia y sujetan

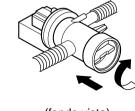



(fondo vista)

• Cuando el filtro para pelusas se encuentre gastado, etc., póngase en contacto con un Centro de Servicio Técnico Autorizado de LG para obtener uno nuevo.

Cierre la llave de paso y extraiga el agua de la manguera. Coloque la manguera hacia abajo y saque completamente el agua de la misma. Pulse el botón CENTRIFUGADO y deje la lavadora centrifugar durante 1 minuto para eliminar el agua del tambor y de la manguera de drenaje. Desconecte el cable de alimentación.



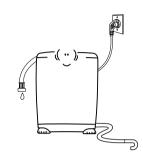

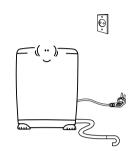


Cuando exista congelación

✓ Vierta agua a una temperatura ✓ Vierta agua a 50° C en el de 50° C sobre la llave de paso y extraiga el agua de la manguera.

interior del tambor y déjela actuar durante 10 minutos. Sumerja la manguera desmontada en agua a 50° C.






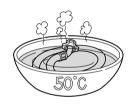

Conecte la manguera del agua a la lavadora y póngala en marcha.

Vierta agua a 50° C en la manguera del agua.

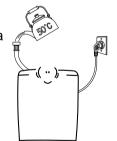

Conecte la manguera del agua a la llave de paso y compruebe si se drena el agua.





- El tambor es de acero inoxidable y, por tanto, no se oxida. Sin embargo, puede pegarse óxido externo al mismo por las causas siguientes:
- Los productos metálicos (como horquillas para el pelo, etc.) pueden oxidarse si se dejan en el interior del tambor mucho tiempo.
- Si se utiliza agua con demasiadas sustancias ferrosas durante un tiempo prolongado. • Si se deja ahua o blanqueador de tipo cloro dentro del tambor durante mucho tiempo.
- Si existiera óxido, enjuague con una esponja o un paño suave con limpiador (neutro) y elimínelo (nunca utilice un estropajo metálico).



Posibles averías

Si aparece un símbolo anormal en la ventana del display, compruebe lo siguiente antes de acudir al servicio técnico.

SÍNTOMA	ELEMENTO QUE HA DE COMPROBARSE
Llave de paso anormal	
! [
	Anormal. Suministro de agua. ¿La presión de ¿Se ha seleccionado agua caliente cuando sólo está de paso paso congelada? ¿El el filtro se cerrada? encuentra es discontinuo? ¿La presión de ¿Se ha seleccionado agua caliente cuando sólo está conectada la manguera de agua fría a la válvula de agua fría? (en este caso, seleccione agua fría).
Drenaje anormal	
	Compruebe si existe una avería en la corriente eléctrica. Compruebe si la manguera ¿Se ha colgado la manguera de drenaje se encuentra manguera de drenaje del modo correcto?
Centrifugado anormal	
	¿Se junta toda la ropa en un lado? ¿La lavadora está inclinada?
Puerta abierta	
dE	
(en este momento sonará un zumbador sin indicación luminosa)	¿Se ha cerrado la puerta una vez abierta, se generará una alarma y no podrán efectuarse el enjuague y el centrifugado. ¿Se ha cerrado la puerta una vez establecido el lavado retardado? Si la puerta está abierta, no podrá procederse al lavado retardado.

Posibles averías

SINTOMA	ELEMENTO QUE HA DE COMPROBARSE		
Detección anormal del nivel FE Nivel de potencia anormal	Pregu	Pregunte para centro de servicio	
No enciende	No presionó el botón de enciende.	No ha conectado el lavarropas al tomacorrientes.	No hay suministro de energía eléctrica.
No funciona	INICIO PAUSA No ha abierto la canilla.	No está el agua a nivel normal.	No ha abierto la llave.
Vibración excesiva y ruido durante el centrifugado	La lavadora no está bién nivelada.		
EL ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO	 Es normal, la lavadora está acomodando la ropa acumulada en un lado. No necesita acción especial. 		

Memo

36

37

Memo

Especificaciones



- ☐ Presión del agua : 30-800kPa (0.3kgf/cm²-8kgf/cm²)
- ☐ Velociones en revoluciones de las aspus : 130rpm
- ☐ Peso: 42kg
- $\hfill \hfill \hfill$

* La especificaciones técnicas están suietas a cambios sin aviso previo.

38